


Aufbau des Bedienfeldes

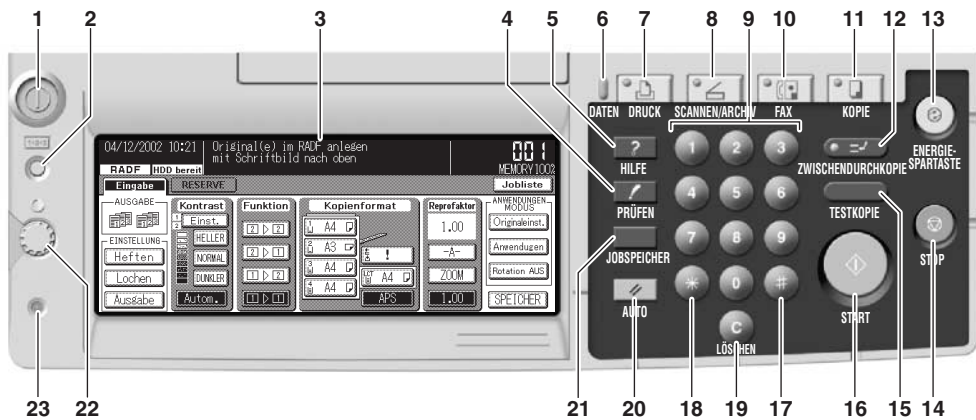


- 1 **NETZSCHALTER** - zum Ein- und Ausschalten der Kopierer-Netzversorgung (durch Drücken).
- 2 **Zähler** zeigt durch Drücken das Zählerstanddisplay an.
- 3 **LCD-Display** - zeigt Geräte- und Kopierstatus, Hilfeinformationen, Eingabe-Displays und Berührungstasten zur Auswahl aller Funktionen an.
- 4 **Prüfen** - zeigt ein Display mit allen für den aktuellen Job ausgewählten Einstellungen an.
- 5 **Hilfe** - zeigt Hilfeinformationen für die gerade ausgewählte Funktion und ein Display für den Zugriff auf das Operator-Menü an.
- 6 **Daten** - blinkt während des Empfangs von Druckdaten im Druckmodus und leuchtet, wenn der Empfang abgeschlossen ist.
- 7 **Druck** - schaltet um auf Druckbetrieb.
- 8 **Scannen/Archiv** - schaltet um auf Scan-/Serverbetrieb.
- 9 **Tastatur** - zur Eingabe von numerischen Werten.
- 10 **Fax** - schaltet um auf Faxbetrieb.
- 11 **Kopie** - schaltet um auf Kopierbetrieb.
- 12 **Zwischendurchkopie** - unterbricht den laufenden Kopier-/Fax-/Drucker-/Scannerbetrieb, um den Kopiervorgang vom Vorlagenglas zu ermöglichen.
- 13 **Energiesparmodus ein/aus** - aktiviert den Energiesparmodus, wenn der Kopierer inaktiv ist.
- 14 **Stop** - hält den Kopiervorgang an; löscht Daten im Speicher.
- 15 **Testkopie** - gibt einen einzelnen Kopiersatz aus zur Überprüfung, ob die aktuellen Einstellungen in Ordnung sind.
- 16 **Start** - aktiviert Scannen oder Kopieren.
- 17 **#** - aktiviert Programmiermodi zum Einstellen von Fax- und Spezialfunktionen.
- 18 **[C] (Löschen)** - ermöglicht das Löschen der Kopierenvorwahl.

Gerätekonfiguration (Fortsetzung)

- 19 [*] - aktiviert Faxfunktionen.
- 20 **Auto** - setzt den Kopierer auf automatische oder Operator-Einstellungen zurück.
- 21 **Job-Speicher** - zeigt Displays zum Auswählen von Jobspeicher-/Jobabruf-Funktionen an.
- 22 **Kontrast-Einstellregler** - dient zum Einstellen des Sensordisplay-Kontrasts.
- 23 **Hauptnetzanzeige** - leuchtet/erlischt, wenn der Hauptnetzschalter ein-/ausgeschaltet wird.

Basisdisplay

Wenn nach dem Aufwärmen der Kopierbetrieb verfügbar ist, wird das Basisdisplay angezeigt.

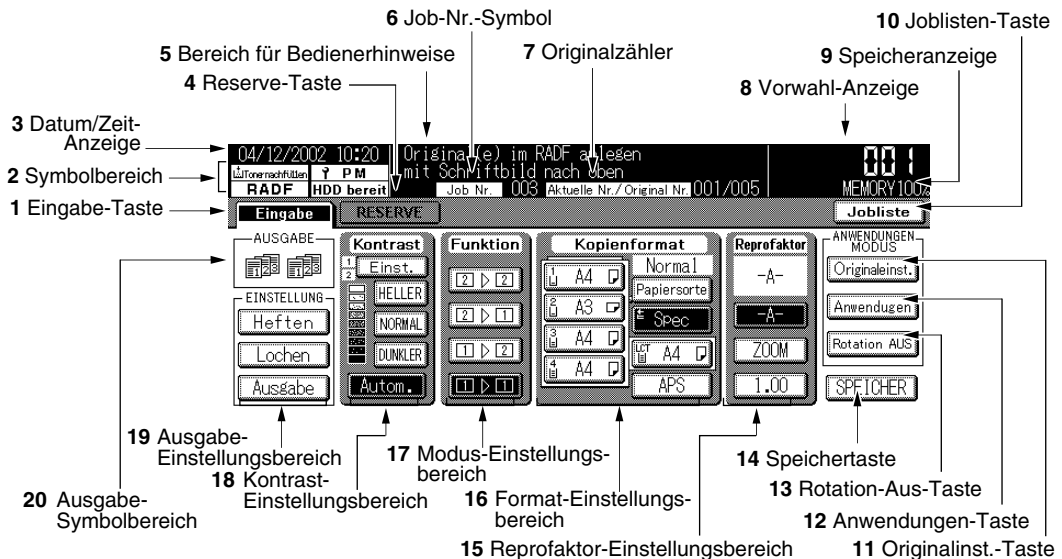

- 1 **Eingabe** - diese Taste ist aktiv für den ersten Kopierjob.
Wenn Sie im vorprogrammierten Job Einstellungen für einen weiteren Kopierjob vornehmen, können Sie diese Taste berühren, um zu den Einstellungen des ersten Jobs zurückzukehren.
Wenn während des vorprogrammierten Jobs ein Problem mit dem ersten Job auftritt, wird je nach Problem statt „Eingabe“ „Stau“ oder „Papier nachlegen“ blinkend angezeigt. Siehe Seite 5-7 bis 5-9.
- 2 **Symbolbereich** - hier werden die folgenden Symbole angezeigt.

--

Toner-nachfüllen-Symbol - leuchtet auf, wenn der Toner zur Neige geht.

--

Inspektion-Symbol - leuchtet auf, wenn ein Routine-Service fällig ist.

--

RADF-Symbol - leuchtet auf, wenn der RADF bei einem Kopiervorgang verwendet wird.

--

Festplatte-bereit-Symbol - leuchtet auf, wenn die optionale Festplatte HD-103 Type A eingebaut ist.
- 3 **Datum/Zeit-Anzeige** - zeigt die Uhrzeit und das Datum an.
- 4 **Reserve-Taste** wählen, um Kopiereinstellungen für einen nachfolgenden Druckauftrag einzustellen, während ein Scan/Druckauftrag in Bearbeitung ist.
- 5 **Bereich für Bedienerhinweise** - zur Anzeige des Gerätestatus und der jeweils erforderlichen Bedienschritte.
- 6 **Job-Nr.-Symbol** leuchtet auf, wenn [**Start**] gewählt worden ist, und startet einen vorprogrammierten Druckauftrag mit dieser Nummer.
Ihr Servicemitarbeiter kann das Gerät so einstellen, dass anstelle der Druckauftragsnummer der Seitenzähler angezeigt wird, während Originale gescannt werden, und dass der Kopierzähler angezeigt wird, wenn der Druckauftrag beginnt.

Gerätekonfiguration (Fortsetzung)

- 7 **Originalzähler** - zeigt die Anzahl der über den RADF oder das Vorlagenglas gescannten Originale sowie beim Drucken die Seitenzählung links neben der Originalzählung an.
- 8 **Vorwahl-Anzeige** - zur Anzeige der über die Tastatur eingegebenen Kopierwahl mit gleichzeitiger Anzeige der gedruckten Kopiensätze auf der linken Zählerseite während des Druckens.
- 9 **Speicheranzeige** - zeigt jeweils den noch verfügbaren Speicher an.
- 10 **Joblisten-Taste** - wählen, um den aktuellen Druckjobstatus anzuzeigen, die Druckreihenfolge von vorprogrammierten Druckaufträgen zu ändern oder um das Drucken eines vorprogrammierten Druckauftrages abubrechen.
- 11 **Originaleinst.-Taste** - wird berührt, um den Zustand der zu scannenden Originale vorzugeben.
- 12 **Anwendungen-Taste** - wird berührt, um verschiedene Anwendungsfunktionen zu wählen.
- 13 **Rotation-Aus-Taste** - wird berührt, um die Rotationsfunktion zu deaktivieren.
- 14 **Speichertaste** - wird gedrückt, um gescannte Bilder zu speichern.
- 15 **Reprofaktor-Einstellungsbereich** - dient zur Auswahl des gewünschten Reprofaktors.
- 16 **Format-Einstellungsbereich** - dient zur Auswahl des gewünschten Papierformats oder APS.
- 17 **Modus-Einstellungsbereich** - dient zur Auswahl des Kopiermodus (1►1, 1►2, 2►1, or 2►2).
- 18 **Kontrast-Einstellungsbereich** - dient zur Angabe der gewünschten Belichtung.
- 19 **Endverarbeitung-Einstellungsbereich** - dient zur Angabe der gewünschten Endverarbeitung.
- 20 **Endverarbeitung-Symbolbereich** - zeigt das Endverarbeitungssymbol entsprechend der gewählten Endverarbeitung an.